


Отстраняване на теч

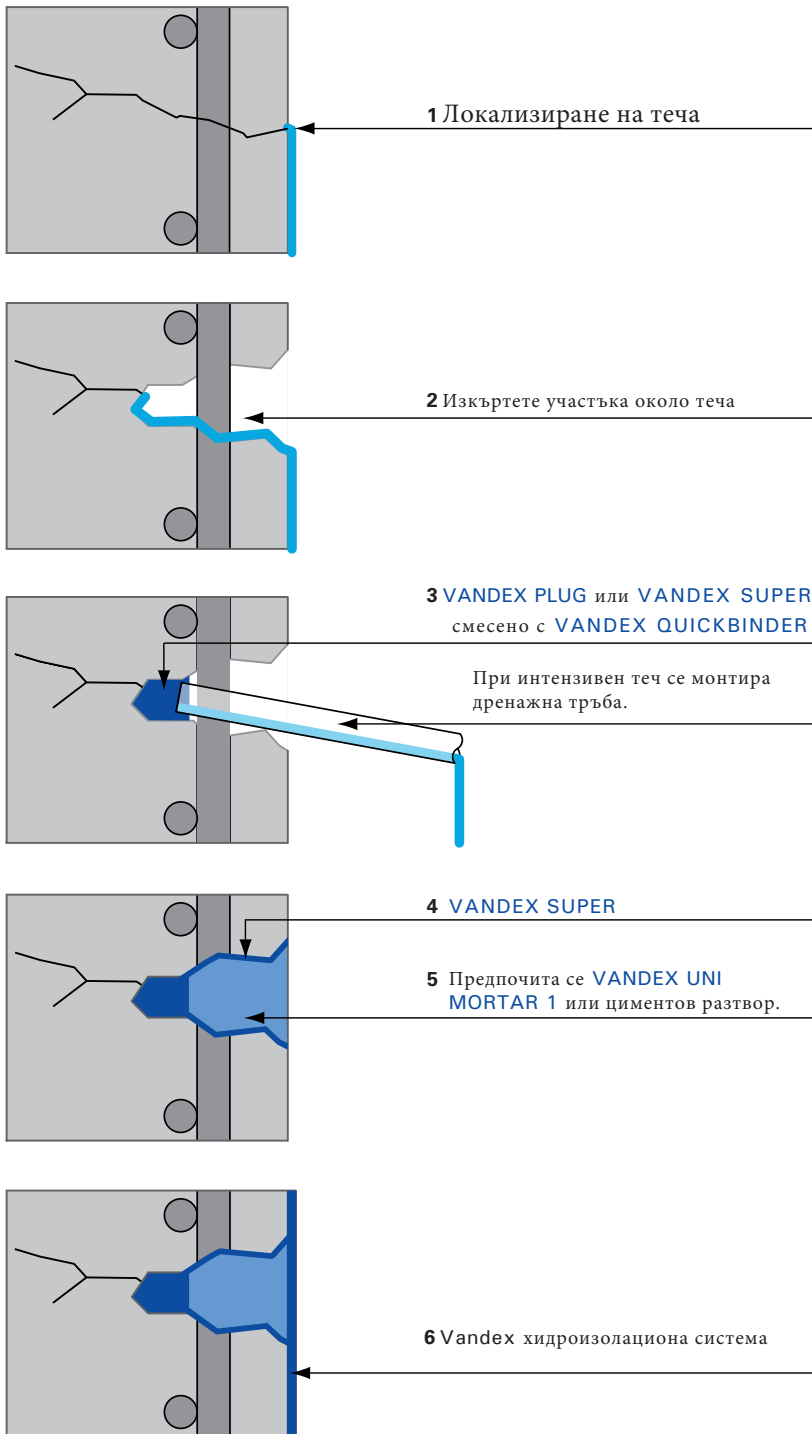

Инструкции:

- 1 Локализиране на теча в бетона.
- 2 Изкъртете участъка около теча и го приведете в конусовидна форма.
Внимателно почистете и измийте кухината.
- 3 Разбъркайте разтвор от **VANDEX PLUG** или **VANDEX SUPER** смесен с **VANDEX QUICK-BINDER**. Сложете готовата смес в отвора и придъжайте с натиск докато втвърди.
- 4 Покрийте останалата част от кухината с **VANDEX SUPER**.
- 5 Преди покритието на **VANDEX SUPER** да е стегнало, запълнете останалата част от кухината с циментов разтвор или за предпочитане **VANDEX UNI MORTAR 1**.
- 6 Когато разтворът втвърди поставете отгоре хидроизолация Vandex.

Забележки:

-
- При тежки течове използвайте метода за запушване с изтичане съгласно съответния информационен лист. (**VANDEX QUICKBINDER**)

За по-нататъшни технически подробности и консултация се обърнете към техническия лист или се обърнете към технически представител на Vandex.

Информацията, съдържаща се тук, се базира на дългогодишният ни опит и на най-доброто от нашите познания. Въпреки това ние не можем да дадем гаранции, тъй като за успешен резултат трябва да се вземат предвид всички обстоятелства във всеки конкретен случай. Данните за изискваните количества са само средни стойности, които в някои случаи могат да бъдат по-големи.