


Асансьорна шахта

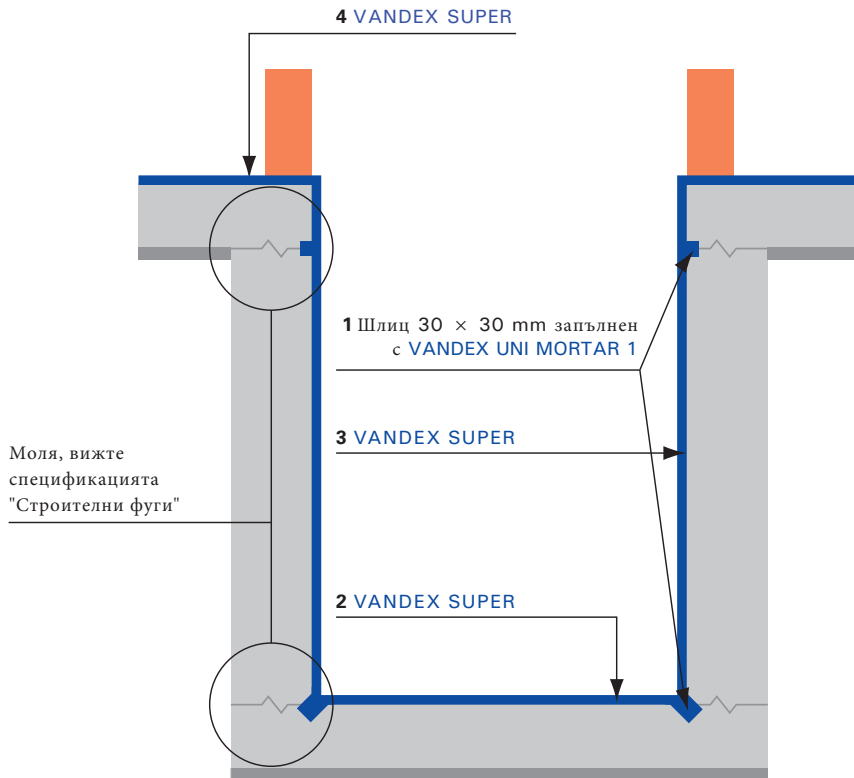

Инструкции

1 Изкъртете шлиц (с размери. 30 × 30 мм) по дължина на строителната фуга. Напълнете шлица с VANDEX UNI MORTAR 1, така че да е равен с повърхността.

2 Нанесете един слой VANDEX SUPER върху повърхността на дъното на шахтата.

3 Нанесете два слоя VANDEX SUPER върху вътрешните стени.

4 Нанесете един слой VANDEX SUPER върху основната плоча.

Алтернатива :

- Когато желаете по-добър естетичен външен вид на хидроизолационната облицовка, сменете VANDEX SUPER с VANDEX SUPER WHITE

За по-нататъшни технически подробности и консултация се обърнете към техническия лист или се обърнете към технически представител на Vandex.

Информацията, съдържаща се тук, се базира на дългогодишният ни опит и на най-доброто от нашите познания. Въпреки това ние не можем да дадем гаранции, тъй като за успешен резултат трябва да се вземат предвид всички обстоятелства във всеки конкретен случай. Данните за изискваните количества са само средни стойности, които в някои случаи могат да бъдат по-големи.