


## Плувен басейн - ново строителство

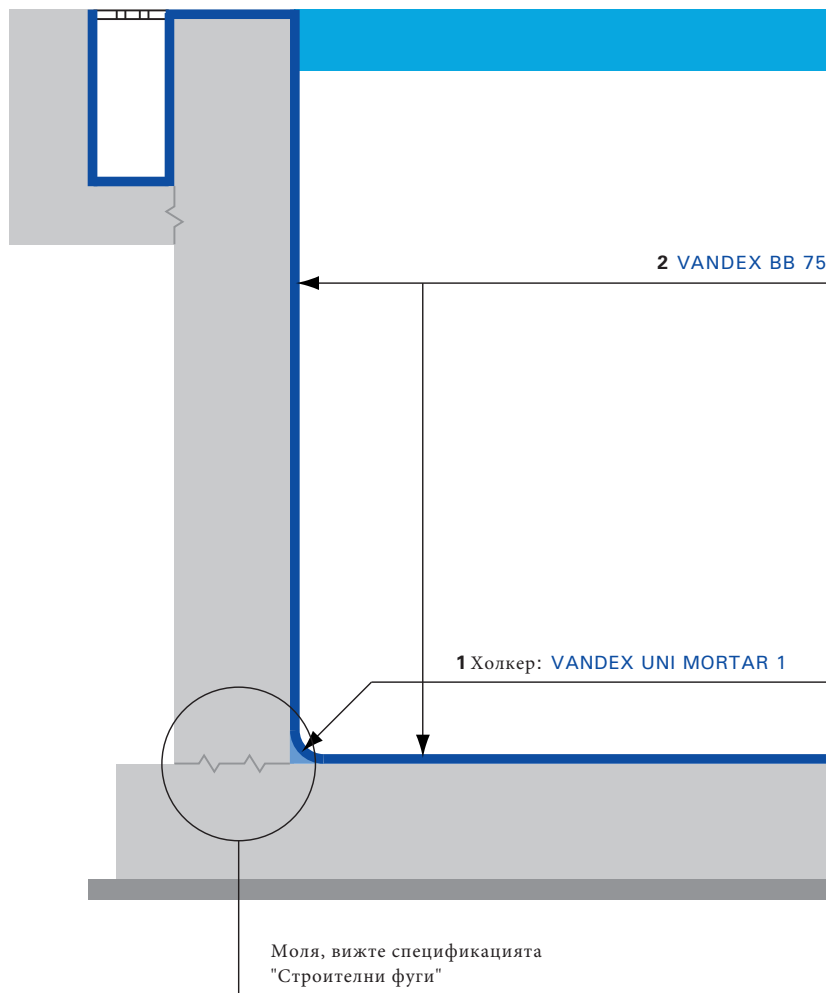

### Инструкции

1 Направете холкер с VANDEX UNI MORTAR 1.

2 Нанесете два слоя от VANDEX BB 75.

За по-нататъшни технически подробности и консултация се обърнете към техническия лист или се обърнете към технически представител на Vandex.

Информацията, съдържаща се тук, се базира на дългогодишният ни опит и на най-доброто от нашите познания. Въпреки това ние не можем да дадем гаранции, тъй като за успешен резултат трябва да се вземат предвид всички обстоятелства във всеки конкретен случай. Данните за изискваните количества са само средни стойности, които в някои случаи могат да бъдат по-големи.