


Плувен басейн – Реконструкция

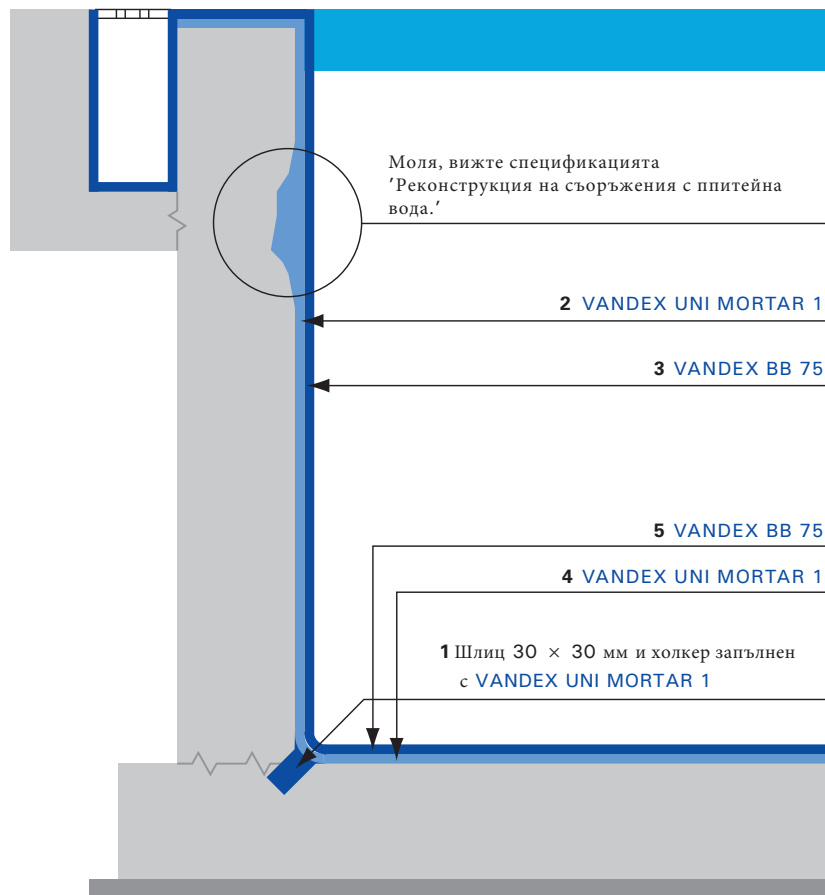

Инструкции:

- 1 Опция:** Изкъртете шлиц (с размер. 30 × 30 мм) по дължина на строителната фуга. Запълнете изчистения шлиц и оформете холкер с VANDEX UNI MORTAR 1 към плочата и стената.
- Нанесете един слой от VANDEX UNI MORTAR 1 върху стените за подравняване, както и за заздравяване на бетоновото покритие.
- Нанесете два слоя от VANDEX BB 75 като крайно покритие.
- Нанесете един слой от VANDEX UNI MORTAR 1 на дъното за подравняване, а също така и за да се увеличи бетонното покритие на армировката.
- Нанесете два слоя от VANDEX BB 75 на дъното като крайно покритие.

За по-нататъшни технически подробности и консултация се обърнете към техническия лист или се обърнете към технически представител на Vandex.

Информацията, съдържаща се тук, се базира на дългогодишният ни опит и на най-доброто от нашите познания. Въпреки това ние не можем да дадем гаранции, тъй като за успешен резултат трябва да се вземат предвид всички обстоятелства във всеки конкретен случай. Данните за изискваните количества са само средни стойности, които в някои случаи могат да бъдат по-големи.